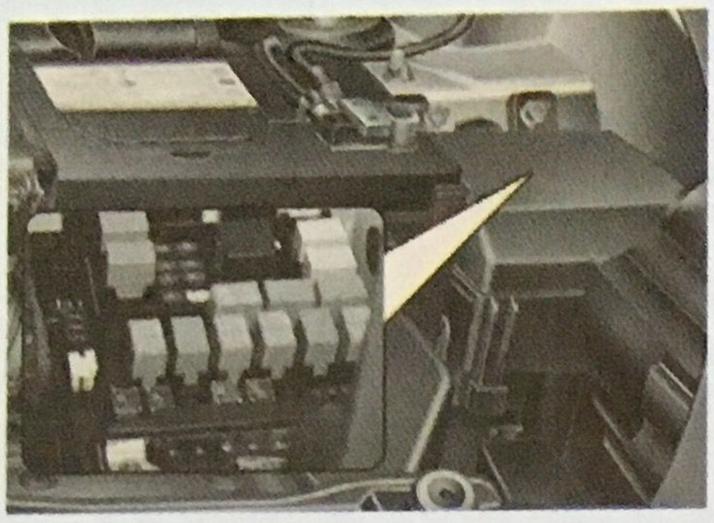

или

Извлеките перегоревший предохранитель.

Описание расположения предохранителей на обратных сторонах крышек блоков.

11. Разблокировка АКПП

Тип А

- Нажмите на педаль тормоза;
- Нажмите кнопку стопора включения передач;

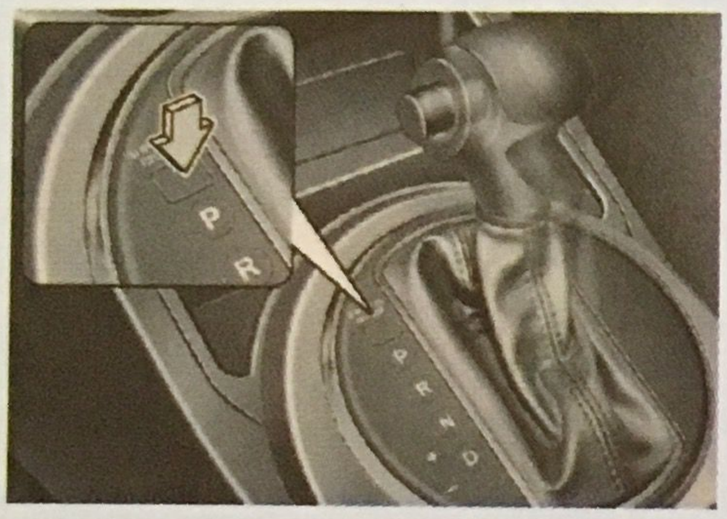

- Нажмите кнопку на рычаге переключения передач;
- Передвиньте рычаг переключения передач.

Тип В

- Нажмите на педаль тормоза;
- Снимите крышку, закрывающую отверстие доступа к механизму снятия блокировки переключения передач;
- Вставьте ключ (или плоскую отвертку) в отверстия для доступа и нажмите на него;

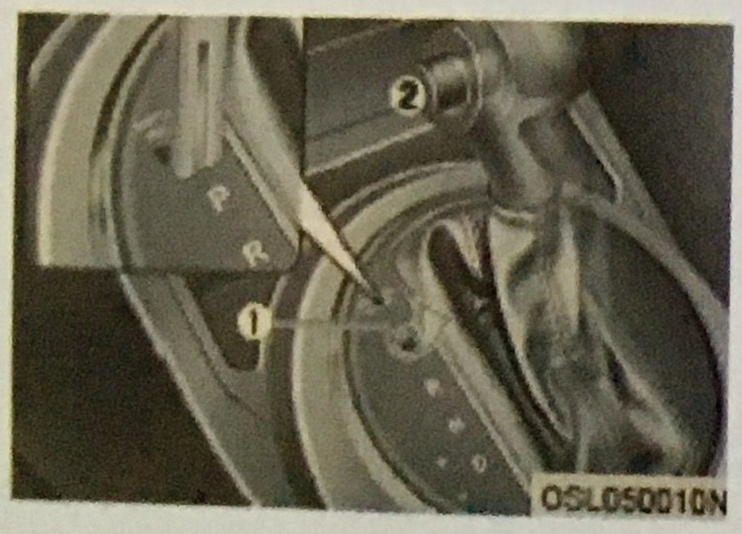

- Нажмите кнопку на рычаге переключения передач;
- Передвиньте рычаг переключения передач.